



Eco
SLACKLINE

MANUAL DE
INSTRUÇÕES



ÍNDICE

AVISO DE SEGURANÇA	3
ESTRUTURA DO PRODUTO	4
FICHA TÉCNICA	4
MONTAGEM DO PRODUTO	5
INSTRUÇÕES DE USO	8
DESMONTAGEM DO PRODUTO	9
GARANTIA	10
Efetivação da Garantia	
COBERTURA DA GARANTIA	11
Itens não cobertos pela Garantia	





AVISO DE SEGURANÇA

O objetivo deste manual é orientar você a respeito do uso correto do produto. Para a sua segurança, siga exatamente o que diz as instruções aqui apresentadas.

- Para os iniciantes na prática de slackline, é altamente recomendado obter instruções com um professor experiente antes da prática.
- Produto recomendado para maiores de 18 anos ou menores com supervisão de um adulto. Não é aconselhável que crianças muito pequenas utilizem este produto.
- Assim como na maioria dos esportes, é importante que se tenha um bom preparo físico para praticar slackline.
- Este produto foi projetado apenas para a prática de slackline. Qualquer outro destino que não este não é permitido.
- Confira sempre a integridade e o bom funcionamento do produto antes de utilizá-lo.
- Para a instalação, utilize apenas os componentes fornecidos na embalagem do produto.
- Suspenda o slackline a uma altura máxima de 50 centímetros, sobre uma superfície que amortecça eventuais quedas.
- Assegure-se de que esteja fixando o slackline em local seguro, onde seja permitida a prática de slackline.
- Não tensione a fita em excesso. É necessário que a fita possua um certo molejo que sustente o peso do usuário.
- Evite manobras arriscadas.



ESTRUTURA DO PRODUTO



FICHA TÉCNICA

Cor	amarela e preta
Fita	de alta resistência com looping dobrado e reforçado na ponta
Catraca	em aço de alta resistência com alavanca ergonômica
Dimensão	15m x 5cm
Material da fita	poliéster
Capacidade de tensão	3 toneladas
Acessórios inclusos	catraca, fita, protetor de catraca, 2 protetores de árvore, bolsa para transporte e manual

MONTAGEM DO PRODUTO

Siga as instruções apresentadas aqui, passo a passo, para montar o seu slackline de forma correta e segura:

- 1** Encontre o local ideal, seguro e com duas árvores, para a instalação.




- 2** Instale o protetor de árvore.



- 3** Passe a cinta por dentro da alça da mesma para formar um laço em volta do tronco da árvore. Repita o mesmo procedimento com a fita da catraca na outra árvore.



- 4** Passe a fita através da ranhura do eixo (C) e puxe a fita através do eixo até que a fita seja esticada.

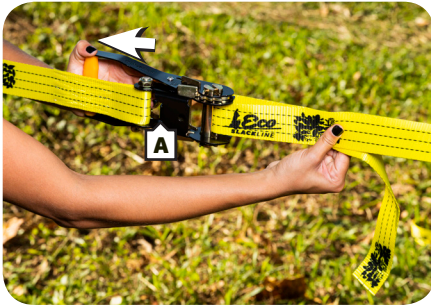


- 5** Libere a catraca, puxando a pequena alavanca no interior da catraca (A) e abra a alavanca principal (B).



- 6** Com a fita esticada, utilize uma mão para segurar os dois lados da fita e aperte a manopla.

Atenção: A fita não deve exceder duas rotações e meia em torno do eixo da roda dentada.

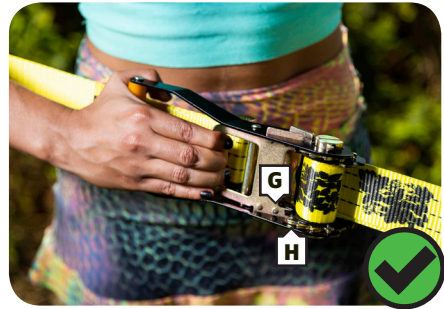

- 7** Assim que a fita atingir a tensão desejada, certifique-se de que a cavilha (G) repousa perfeitamente na roda dentada (H).



- 8** Traga a alavanca de volta para uma posição horizontal paralela à fita.





INSTRUÇÕES DE USO



- 1** Mantenha o equilíbrio, fixando o olhar no ponto de ancoragem da fita a sua frente.



- 2** Para corrigir o desequilíbrio, mova os seus braços.



- 3** Mantenha os joelhos levemente flexionados.






DESMONTAGEM DO PRODUTO



- 1** Liberte a catraca, puxando a alavanca de segurança (A) para destravar a manopla e abrir a alavanca principal.

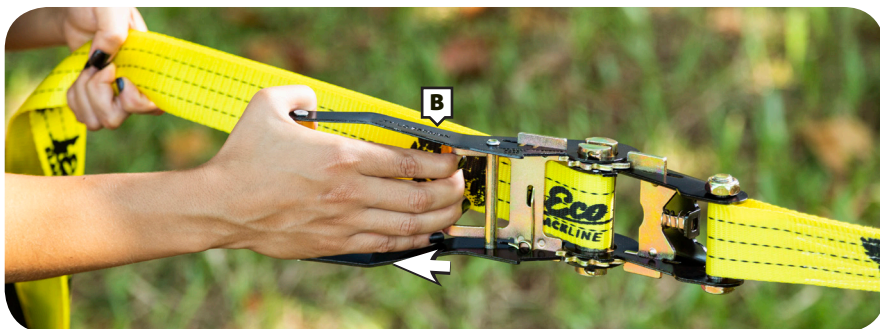

- 2** Puxe a alavanca de segurança que se prende na roda dentada (B).



- 3** Puxe a fita até o fim.





GARANTIA

As instruções contidas neste manual, quanto ao uso, manutenção e cuidados, deverão ser devidamente respeitadas. A inobservância de quaisquer das recomendações do manual do proprietário acarretará na perda da garantia.

A garantia é limitada ao equipamento. A Rodocordas não assume nenhuma responsabilidade sobre o usuário, seus acessórios de segurança e quaisquer outros bens próprios ou de terceiros.

Efetivação da Garantia

- 1 Este produto possui garantia contra qualquer defeito de fabricação por 90 dias a partir da data de compra indicada na nota fiscal.
- 2 A montagem do produto deverá ser corretamente executada, de acordo com este manual.
- 3 A solicitação de garantia deve ser feita na loja onde o produto foi adquirido.
- 4 É assegurada a garantia apenas ao primeiro proprietário do produto e terá como termo inicial a data de compra consignada na nota fiscal.





COBERTURA DA GARANTIA

Serão admitidos apenas reparos em decorrência de falhas de material ou fabricação e as peças reconhecidas como defeituosas, que serão substituídas por novas. As peças substituídas e serviços prestados dentro do período da garantia serão gratuitos.

Itens não cobertos pela Garantia

- 1 **Danos causados por:** desgaste natural do produto, alterações ou adaptações em sua estrutura, armazenamento inadequado, contato com água, falta de manutenção, instalação incorreta, influência de intempéries, de contato com substâncias químicas e danos causados por acidentes.
- 2 Em caso de uso comercial, como, por exemplo, aluguel.
- 3 Produtos usados comprados de terceiros.
- 4 Despesas com limpeza, regulagem, reaperto, alinhamento e demais peças de desgaste.
- 5 Reparos e substituições de peças, feitos por terceiros.





**RODO[®]
CORDAS**

TRADIÇÃO EM QUALIDADE

Fone: 47 **3341-9700**
www.rodocordas.com.br
rodocordas@rodocordas.com.br

BR 101, Km 116, 3.500 • Salseiros
CEP 88311-600 • Itajaí • Santa Catarina

Rodocordas Ind. e Com. de Cordas Ltda.
CNPJ 81.588.071/0001-59 - IE 250.695.308